

WALLAMPpad

1 - Información de seguridad

Información importante de seguridad



Este producto contiene componentes eléctricos no aislados. No realice ninguna operación de mantenimiento cuando esté encendido, ya que podría provocar una descarga eléctrica.



Esta unidad se ha diseñado solamente para uso en interiores. No lo use en lugares húmedos o extremadamente fríos/calientes. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños al producto u otros bienes.



Cualquier procedimiento de mantenimiento debe ser realizado por un servicio técnico autorizado de CONTEST. Para realizar las operaciones básicas de limpieza es necesario seguir nuestras instrucciones de seguridad.

Símbolos utilizados



Este símbolo indica una importante precaución de seguridad.



El símbolo de PRECAUCIÓN indica un riesgo de deterioro del producto.



El símbolo de ADVERTENCIA indica un riesgo para la integridad física del usuario. El producto también puede estar dañado.

Instrucciones y recomendaciones

1 - Por favor, lea atentamente:

Recomendamos encarecidamente leer detenidamente y comprender las instrucciones de seguridad antes de utilizar esta unidad.

2 - Conserve este manual:

Recomendamos encarecidamente mantener este manual junto con la unidad para futuras consultas.

3 - Utilice este producto con cuidado:

Recomendamos encarecidamente prestar atención a todas las instrucciones de seguridad.

4 - Siga las instrucciones:

Siga atentamente las instrucciones de seguridad para evitar daños físicos o materiales.

5 - Evite el agua y los lugares húmedos:

No utilice este producto bajo la lluvia o cerca de lavabos u otros lugares húmedos.

6 - Instalación:

Recomendamos encarecidamente que utilice únicamente un sistema de fijación o soporte recomendado por el fabricante o suministrado con este producto. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y utilice las herramientas adecuadas.

Asegúrese siempre de que esta unidad esté firmemente sujeta para evitar vibraciones y resbalones mientras la utiliza, ya que puede provocar lesiones físicas.

7 - Instalación en techo o pared:

Póngase en contacto con su distribuidor local antes de realizar una instalación en el techo o a la pared.

8 - Ventilación:

Las rejillas de ventilación garantizan un uso seguro de este producto y evitan cualquier riesgo de sobrecalentamiento.

No obstruya ni cubra estas rejillas de ventilación, ya que podría sobrecalentar el producto y provocar lesiones físicas o daños a la unidad. Este producto nunca se debe utilizar en un área cerrada no ventilada, como un maletín de transporte o un estante metálico, a menos dispongan de ventilaciones de refrigeración para esta finalidad.

9 - Exposición al calor:

El contacto continuado o la proximidad con superficies calientes pueden causar sobrecalentamiento y daños al producto. Mantenga este producto alejado de cualquier fuente de calor, como calentadores, amplificadores, hornilla eléctrica, etc.



ADVERTENCIA:

esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario. No abra la carcasa ni intente realizar ningún tipo de mantenimiento por su cuenta. En el caso improbable de que su unidad necesite ser reparada, póngase en contacto con su distribuidor más cercano. Para evitar un mal funcionamiento eléctrico, no utilice ningún adaptador de varios enchufes, alargadores ni sistema de conexión sin asegurarse de que estén perfectamente aislados y no presenten defectos.

Niveles de sonido



Nuestras soluciones de audio ofrecen importantes niveles de presión de sonido (SPL, por sus siglas en inglés) que pueden ser perjudiciales para la salud humana cuando se utilizan durante largos periodos de tiempo. Por favor, no se mantenga cerca de los altavoces cuando estén en funcionamiento.

Reciclaje de su dispositivo



- Como en HITMUSIC estamos muy comprometidos con el medio ambiente, solo comercializamos productos que cumplen con la normativa ROHS.
- Cuando este producto llegue al final de su vida útil, lívelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La recolección y el reciclaje por separado de su producto en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y asegurarán que se recicle de una manera segura para la salud humana y el medio ambiente.

10 - Suministro de energía eléctrica:

Este producto solo puede ser utilizado a través de un voltaje muy específico. Esta información se especifica en la etiqueta ubicada en la parte posterior del producto.

11 - Protección de los cables de alimentación:

Los cables de alimentación se deben situar de tal forma que no se pisen o aplasten por objetos colocados sobre ellos o contra ellos, prestando especial atención a los cables en las orejetas, receptáculos de conveniencia y el punto por donde salen del accesorio.

12 - Precauciones de limpieza:

Desenchufe el producto antes de realizar cualquier tipo de limpieza. Este producto debe limpiarse solo con los accesorios recomendados por el fabricante. Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie. No lave este producto.

13 - Periodos de inactividad largos:

Desconecte la alimentación principal de la unidad durante largos periodos de inactividad.

14 - Entrada de líquidos u objetos:

No deje que ningún objeto entre en este producto, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Nunca derrame líquidos sobre este producto, ya que puede infiltrarse en los componentes electrónicos y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

15 - Este producto debe ser reparado cuando:

Póngase en contacto con el personal de reparación cualificado si:

- El cable de alimentación o el enchufe han sufrido daños.
- Han entrado objetos o se ha derramado líquido en el aparato.
- El aparato se ha expuesto a la lluvia o al agua.
- El producto parece que no funciona correctamente.
- El producto ha sufrido daños.

16 - Inspección/reparación:

Por favor, no intente inspeccionar ni reparar el equipo por sí mismo. Dirija cualquier reparación o mantenimiento solamente al personal de reparación cualificado.

17 - Entorno de funcionamiento:

Temperatura ambiente y humedad: 5-35 °C, la humedad relativa debe ser inferior al 85 % (cuando las aberturas de refrigeración no están obstruidas). No utilice este producto en un lugar sin ventilación, muy húmedo o cálido.


2 - Características

- Dispositivo de control de música completo y sencillo
- Pantalla táctil de 5 pulgadas
- Varias fuentes de audio: FM, SD, BLUETOOTH, AUX, DLNA, Airplay, radio por Internet.
- Varios formatos de audio: MP3, WAV, FLAC, WMA, APE, ACC, OGC...etc.
- Conexión Ethernet RJ45.
- Conexión WiFi
- Entrada de Fuente de alimentación de 100 a 240V.
- Amplificación tipo D - 2x20W /8Ω

3 - Información técnica

Elementos	Valores
Fuente de alimentación	100-240V 50-60Hz
Fuentes de audio	Archivos locales, radio por Internet, música en red, Bluetooth, entrada auxiliar, tarjeta SD
Impedancia de entrada AUX	10 kΩ
Potencia nominal	2 x 20W / 8Ω
Respuesta de frecuencia	20Hz~20 KHz
Relación Señal/Ruido	>= 81dB
Rango de conectividad Bluetooth	10m
Consumo total de energía	<= 45W
Peso neto	380g
Medidas	172 x 86 x 45 mm

4 - Encendido, apagado y suspensión

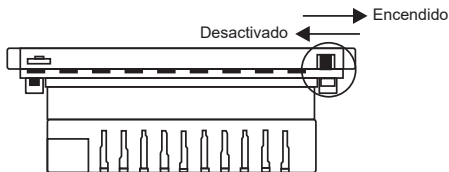


- **Encender:** pulse el interruptor hacia la izquierda.

- **Apagar:** Pulse el interruptor hacia la derecha.

Precaución: no se debe apagar el reproductor a través del botón de encendido. El sistema de archivos podría dañarse si se utiliza repetidamente ese botón para apagar la unidad. La alimentación solo debe apagarse de vez en cuando.

Para apagar el reproductor, se recomienda utilizar el botón de encendido/apagado.

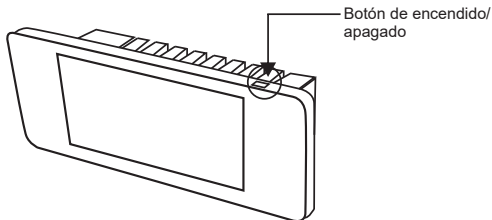

- **Encender el reproductor:** Asegúrese de que el amplificador esté encendido; a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado ubicado en la parte superior derecha de la unidad. La pantalla de inicio del reproductor se encenderá en 5 segundos.


- **Apagar el reproductor:** Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado. Un cuadro de diálogo le solicitará que confirme si desea apagar la unidad y el reproductor se apagará pasados 5 segundos.

5 - Introducción

Interfaz principal




5.1 - Suspensión e inicio

- **Suspensión:** cuando esté en la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón  durante más de 2 segundos. En la pantalla aparecerá la fecha y la hora.

- **Inicio:** Deslice el dedo de izquierda a derecha en la pantalla para volver a encender el sistema.

5.2 - Configuración del sistema


Funciones básicas.

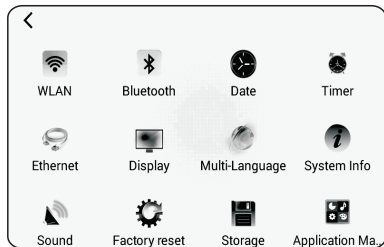


Haciendo clic en el botón de configuración del sistema podrá dirigirse a la pantalla de la izquierda.

Figura 1: Configuración del sistema

5.2.1 - Conexión WiFi

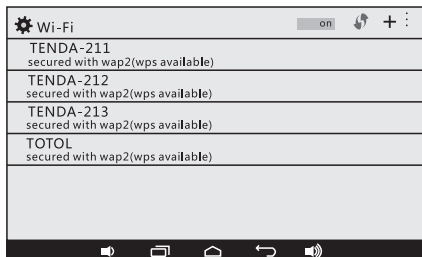


Haciendo clic en el icono  puede acceder a la interfaz de administración de conexiones WiFi. Active la conexión con el botón **off on** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Seleccione la conexión deseada e ingrese la contraseña



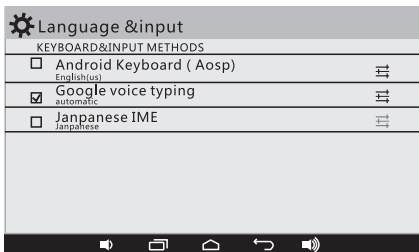

5.2.2 - Configuración del modo de entrada





Android keyboard settings(Aosp)




Haga clic en el icono  para acceder a la configuración del teclado de Android.

Haga clic en el icono  para acceder a la configuración de voz.

Google voice typing settings

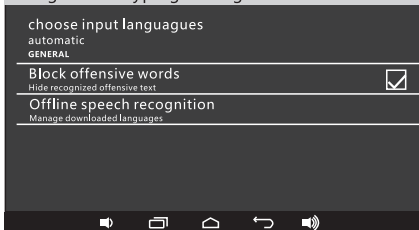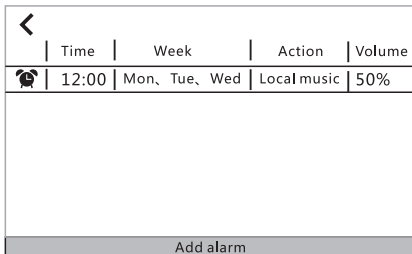**5.2.3 - Configuración del temporizador**

Haga clic en el icono  para acceder al temporizador. Ajuste la fecha, hora, acción a realizar y frecuencia de repetición y confirme. Puede crear varias alarmas.



6 - Aplicaciones

6.1 - Interfaz DLNA

6.1.1 - DLNA DMR

En el área de Aplicaciones, haga clic en el icono **DLNA DMR**

Esta aplicación le permite habilitar o deshabilitar la conexión DLNA.

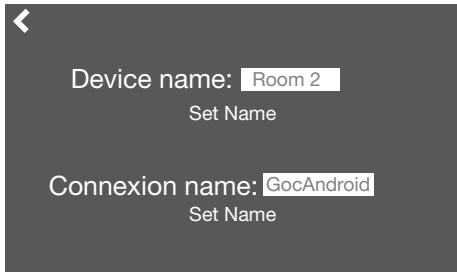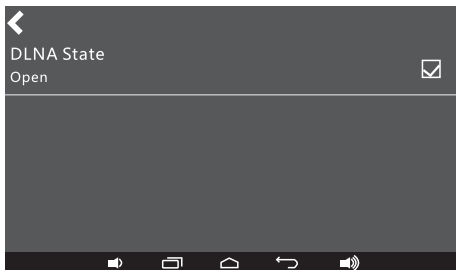


Para nombrar su WALLAMPpad, vaya a la configuración del sistema y haga clic en Información del sistema. A continuación, una ventana le solicitará que nombre su WALLAMPpad y que proporcione un nombre a la conexión.

Inicie el reproductor de audio en su teléfono móvil.

Este debe ser compatible con la radiodifusión DLNA.

Seleccione el dispositivo cuyo nombre ha cambiado en el paso anterior.


El WALLAMPpad cargará automáticamente las canciones disponibles para su transmisión tal y como se muestra en la figura siguiente.

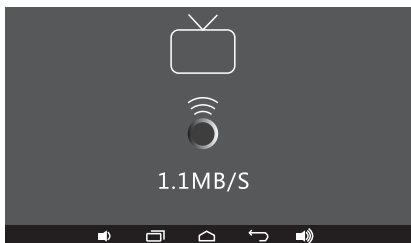


Una vez que se han transmitido los archivos, el WALLAMPpad iniciará automáticamente el reproductor. Si el sistema se desconecta del servidor DLNA (teléfono móvil u otro dispositivo compatible con DLNA), la reproducción se detendrá automáticamente.




6.1.2 - Reproductor DLNA

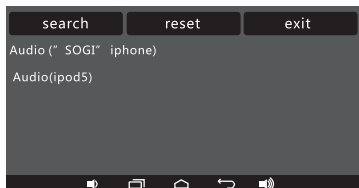

En aplicaciones, haga clic en el reproductor DLNA. Comience la búsqueda de su dispositivo DLNA.

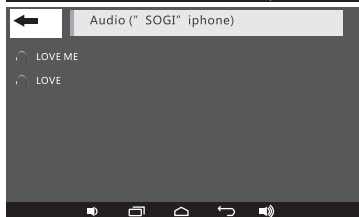

Abra la carpeta que contiene las canciones que desea reproducir.

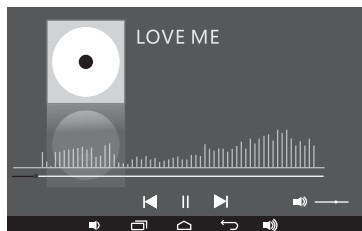


Seleccione la canción deseada y comience la reproducción.

6.2 - Fuente AUX



En la pantalla principal, haga clic en el botón AUX.




La reproducción se iniciará automáticamente; ajuste el volumen con el control deslizante: 

6.3 - Conexión Bluetooth


En la pantalla principal, haga clic en el botón **Bluetooth**.

En su dispositivo Bluetooth, busque un dispositivo llamado WALLAMPpad. La contraseña original es 0000.

Los siguientes botones se utilizan para comprobar la reproducción:


- : canción anterior
- : canción siguiente
- : reproducción / Pausa

Ajusta el nivel con el botón: 

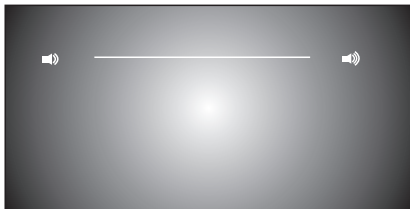


Nota: la contraseña de Bluetooth se puede cambiar a través de: Configuración del sistema/Bluetooth.

6.4 - Música en red

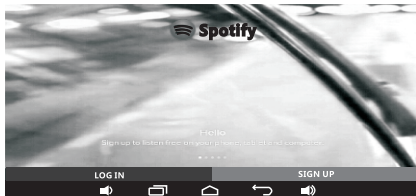



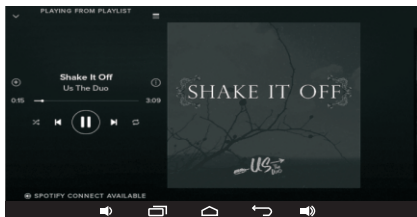






En la pantalla principal, haga clic en el botón Música en red para acceder a la interfaz de SPOTIFY.




Inicie sesión para acceder a todas las funciones y la interfaz de reproducción tal y como se muestra en la imagen de la izquierda.

Los siguientes botones se utilizan para comprobar la reproducción:



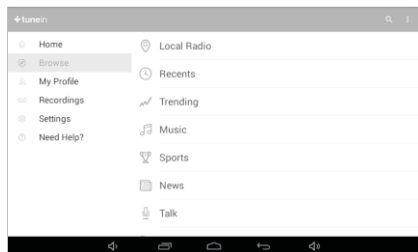


- : canción anterior
- : canción siguiente
- : reproducción / Pausa
- : volver a la pantalla principal
- : aplicaciones de fondo
- : reducir el volumen
- : aumentar el volumen
- : Volver
- : seleccionar modos de reproducción

6.5 - Radio por Internet




En la pantalla principal, haga clic en el botón de Radio por Internet. A continuación, accede a la interfaz de la izquierda.

Los siguientes botones se utilizan para comprobar la reproducción:





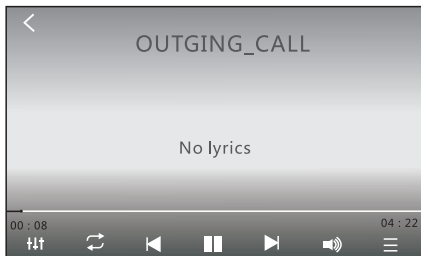




- : volver a la pantalla principal
- : aplicaciones de fondo
- : reducir el volumen
- : aumentar el volumen
- : Volver

6.6 - Archivos locales



En la pantalla principal, haga clic en el botón **Local Music** para acceder a la interfaz para administrar los archivos de música almacenados en el WALLAMPpad.

Los siguientes botones se utilizan para comprobar la reproducción:

-  : canción anterior
-  : canción siguiente
-  : reproducción / Pausa
-  : efectos de audio
-  : lista de reproducción
-  : reducir el volumen
-  : aumentar el volumen
-  : Volver
-  : seleccionar modos de reproducción

7 - Aplicaciones de iOS y Android para la gestión de varias habitaciones

La aplicación Control X disponible para iOS y Android permite la administración de varios WALLAMPpad.

Los siguientes enlaces le permiten acceder directamente a las áreas de descarga de cada plataforma.



Para dispositivos iOS.



Para dispositivos Android.

Debido a que AUDIOPHONY® fabrica sus productos cuidadosamente para asegurarse de que obtenga la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Por ese motivo, las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones.

Asegúrese de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony.com

AUDIOPHONY® es una marca registrada de HITMUSIC S.A.S - Zone Cahors sud -
46230 FONTANES - FRANCIA