

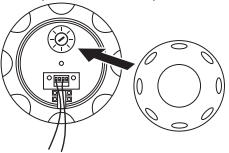
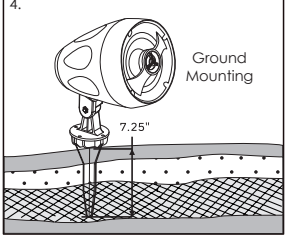


## Landscage Installation

1. 


2. Attach the landscape spike to the speaker. 

3. Connect the wire to the speaker and attach the top cover to the speaker. 


4.  Ground Mounting  
7.25"

5. Connections (For Speakers with Transformer)  
Ensure that the speaker is unplugged from the mains before making any connections.

For the Ground 4T (From Power Amplifier to Next Speaker)



For the Ground 5T (from power amplifier to next speaker)



## SPECIFICATIONS

Model	Ground 4T	Ground 5T
Woofers	4" PP Cone	5.25" PP Cone
Tweeter	0.75" Silk Dome	1" Silk Dome
Frequency Response	120Hz-20kHz	110Hz-20kHz
Sensitivity(1M/1W)	83dB	84dB
Nominal Impedance	8Ω	8Ω
RMS Power	20W	30W
Transformer	C70V: 1.25W-2.5W-5W-10W-NC & 8Ω C100V: 2.5W-5W-10W-20W-NC & 8Ω	C70V: 1.87W-3.75W-7.5W-15W-NC&8Ω, C100V: 3.75W-7.5W-15W-30W-NC&8Ω
IP Level	IP 66 (Wall/Floor Speaker Only)	IP 66 (Wall/Floor Speaker Only)
Product Dimensions	138 x138 x190mm (5.4" x 5.4" x 7.5")	170 x170 x240mm (6.7" x 6.7" x 9.4")

## CARE AND MAINTENANCE

- Turn off the power to the speaker when unused for long periods of time.
- Ensure all equipment is turned OFF prior to cleaning.
- Surfaces and cabinet need only occasional dusting/cleaning. Never touch the speaker drivers. Never use chemicals or solvents as they may damage the surface. Always clean using a dry cloth.




# GROUND 4T GROUND 5T

Please read the manual before using the product


## SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read the instructions carefully before installation and use. Keep the manual safe for future reference.
2. Prior to installing the speakers into any ceiling or wall, check the structure for weight bearing ability and avoid contact with any wiring or plumbing that might be behind the surface area. Installing on soft materials or in areas incapable of supporting the speakers' weight may cause personal injury or damage to the speaker.
3. Make sure the speaker is properly secured to the ceiling/wall. Please use the proper screws, bolts, or anchors (not included). Failure to do so may cause the speaker to become unsecured and cause potential damages/injuries.
4. Use only approved and certified wiring in your installation, do not stretch or place the wire in contact with sharp objects.
5. Damage to the woofer and tweeter may occur if the speaker is dropped or hit - resulting in no sound or distorted sound.
6. Never overdrive your speakers to the point of distortion and always reduce volume prior to switching input sources (e.g.: FM to CD).
7. When installing the speakers outside, choose areas such as the underside of eaves to avoid strong direct sunlight which may affect the color and life of the speaker enclosure.
8. When placing the speakers on a wall or shelf, it is recommended that speakers be installed at the level of the ear or slightly higher.
9. To tilt the speaker, loosen the adjustment screw found on the bracket. Tilt the speaker to the desired position and tighten the screws securely. The speaker can rotate 360° up and down while in wall/floor mounting.
10. Prior to removing cables ensure all power to your amplifier and other components is turned OFF.

## PACKING LIST

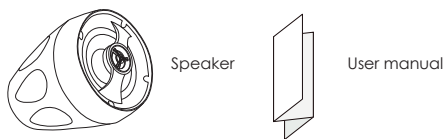


## Accessories for Wall Mounting

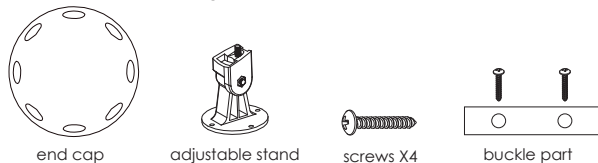

## Accessories for Pendant Hanging




## Accessories for Landscape Installation

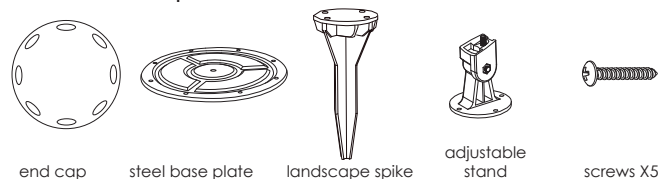


## INSTALLATION

### Wall Mounting

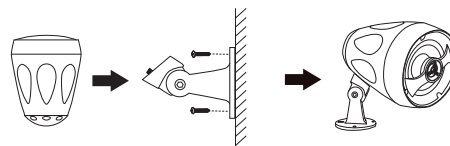


### Hanging

1. Connect the wires from the amplifier (or the previous speaker) to the supplied terminal block of the speaker, and ensure red wire to "+" and black wire to "-". Attach the top cover to the speaker.

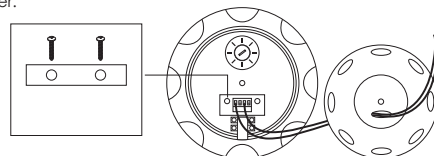

2. Route the speaker cable hanging from the ceiling area through the top cover, and dress the cables to the wire rope using plastic cable ties, strip the ends of the cables approximately 1/8" to 3/16" and, if the wire is stranded, twist the strands.

3. Fasten the provided eye bolt to the top cover and speaker.
- Note:** If mounting to the wall with the mounting bracket, mount the bracket using the appropriate hardware and securely attach to the wall.

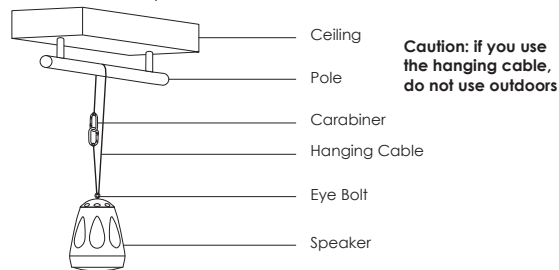

**Instalación de paisaje**

1.

2. Fije la punta horizontal al altavoz.

3. Conecte el cable al altavoz y fije la cubierta superior al altavoz.

4.

Montaje en tierra

7.25"

5. Conexiones (Para Altavoces con Transformador)  
Asegúrese de que el altavoz esté desenchufado de la red eléctrica antes de realizar cualquier conexión.  
Para el Ground 4T (desde el amplificador de potencia hasta el siguiente altavoz)

Para el Ground 5T (del amplificador de potencia al siguiente altavoz)

**ESPECIFICACIONES**

Modelo	Ground 4T	Ground 5T
Woofers	4" PP Cono	5.25" PP Cono
Tweeter	Cúpula de seda de 0.75"	Cúpula de seda de 1"
Respuesta frecuente	120Hz-20kHz	110Hz-20kHz
Sensibilidad (1M/1W)	83dB	84dB
Impedancia nominal	8Ω	8Ω
Potencia RMS	20W	30W
Transformador	C70V: 1.25W-2.5W-5W-10W-NC & 8Ω C100V: 2.5W-5W-10W-20W-NC & 8Ω	C70V: 1.87W-3.75W-7.5W-15W-NC&8Ω C100V: 3.75W-7.5W-15W-30W-NC&8Ω
Nivel IP	IP 66 (Solo montaje en pared o suelo)	IP 66 (Solo montaje en pared o suelo)
Dimensiones del producto	138 x138 x190mm (5.4" x 5.4" x 7.5")	170 x170 x240mm (6.7" x 6.7" x 9.4")

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Apague la alimentación del altavoz cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- Asegúrese de que todo el equipo esté APAGADO antes de la limpieza.
- Las superficies y el gabinete solo necesitan desempolvvar/limpiarse ocasionalmente. Nunca toque los controladores de los altavoces. Nunca utilice productos químicos o disolventes, ya que pueden dañar la superficie. Limpie siempre con un paño seco.



GROUND 4T  
GROUND 5T

Por favor, lea el manual antes de usar el producto


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación y el uso. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Antes de instalar los altavoces en cualquier techo o pared, verifique la capacidad de carga de la estructura y evite el contacto con cualquier cableado o tubería que pueda estar detrás del área de la superficie.
3. La instalación sobre materiales blandos o en áreas que no puedan soportar el peso de los altavoces puede causar lesiones personales o daños al altavoz.
4. Asegúrese de que el altavoz esté correctamente asegurado al techo/pared. Utilice los tornillos, pernos o anclajes adecuados (no incluidos). Si no lo hace, puede que el altavoz se suelte y cause posibles daños o lesiones.
5. Utilice únicamente cableado aprobado y certificado en su instalación, no estire ni ponga el cable en contacto con objetos afilados.
6. El woofer y el tweeter pueden dañarse si el altavoz se cae o se golpea, lo que resulta en un sonido distorsionado o sin sonido.
7. Nunca sobrecargue sus altavoces hasta el punto de distorsión y siempre reduzca el volumen antes de cambiar las fuentes de entrada (por ejemplo, FM a CD). Cuando instale los altavoces en el exterior, elija áreas como la parte inferior de los aleros para evitar la luz solar directa intensa que puede afectar el color y la vida útil de la caja del altavoz.
8. Al colocar los altavoces en una pared o estantería, se recomienda instalar los altavoces al nivel de la oreja o un poco más arriba.
9. Para inclinar el altavoz, afloje el tornillo de ajuste que se encuentra en el soporte. Incline el altavoz a la posición deseada y apriete los tornillos firmemente. El altavoz puede girar 360° hacia arriba y hacia abajo mientras se monta en la pared o el suelo.
10. Antes de quitar los cables, asegúrese de que toda la alimentación de su amplificador y otros componentes esté APAGADA.


## LISTA DE EMPAQUE




## Accesorios para montaje en pared

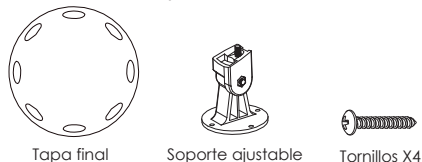

## Accesorios para colgar

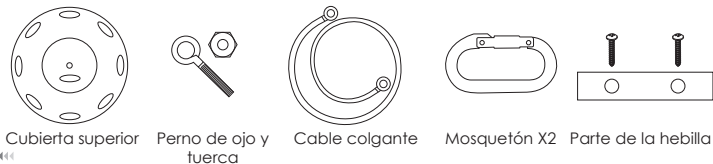


## Accesorios para la instalación de jardines

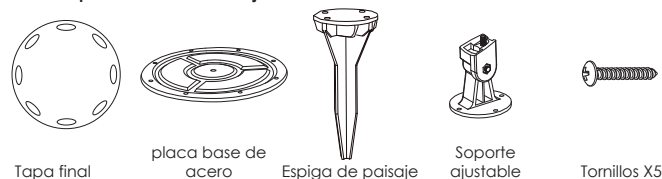


## INSTALACIÓN

### Montaje en pared

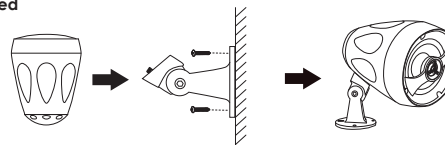


### Colgante

1. Conecte los cables del amplificador (o el altavoz anterior) al bloque de terminales suministrado del altavoz y asegúrese de que el cable rojo esté en "+" y el cable negro en "-". Fije la cubierta superior al altavoz.

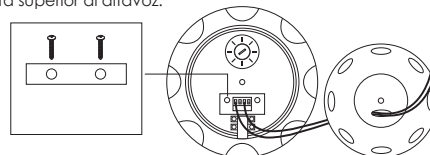

2. Dirija el cable del altavoz que cuelga del área del techo a través de la cubierta superior y coloque los cables en el cable con bridas de plástico, pele los extremos de los cables aproximadamente de 1/8" a 3/16" y, si el cable está trenzado, retuerza los hilos.

3. Fije el cáncamo proporcionado a la cubierta superior y al altavoz.
- Nota:** Si se monta en la pared con el soporte de montaje, monte el soporte con los accesorios apropiados y fíjelo firmemente a la pared.

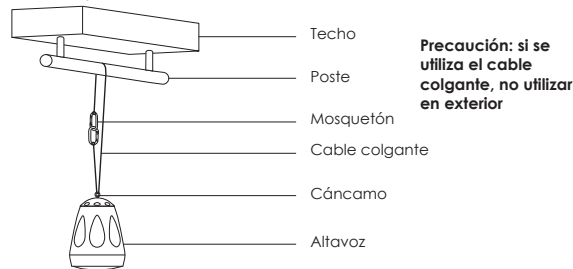

**Precaución: si se utiliza el cable colgante, no utilizar en exterior**