

Tabla de especificaciones

| | |
|-------------------------|--|
| Modelo | DENVER10 |
| Graves | 10", 1.5"VC |
| Agudos | 25mm, Titanio |
| Respuesta de Frecuencia | 60Hz-20KHz |
| Impedancia | 4OHM |
| Amplificador | Fuente de alimentación analógica, Clase-D |
| Entrada de Micrófono | 1/4"jack |
| Entrada de Línea | RCA&3.5mm jack |
| Salida de Línea | 1/4"jack |
| Batería | 2.2A 12V |
| Micrófono VHF | 1 PC |
| Reproductor de mp3 | Pantalla LED, control remoto, bluetooth, USB/SD, carpeta |
| Energía | 350W |
| N.W | 7.50KG |
| G.W | 9.25KG |
| Tamaño del paquete | 385x325x565mm |



Please read the manual before using the product
 Por favor, lea el manual antes de usar el producto

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS



Intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



Intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

CAUTION: Risk of electrical shock - DO NOT OPEN!

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

WARNING: To prevent electrical shock or fire hazard, this apparatus should not be exposed to rain or moisture, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus. Before using this apparatus, read the operating guide for further warnings.



Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using electrical products, basic cautions should always be followed, including the following:

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding plug. The wide blade or third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/ accessories provided by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

11. DC12VIN

Esto es para conectarse a la fuente de alimentación DC12V para obtener energía eléctrica

12. Interruptor de alimentación

Encender/apagar el producto

13. Toma de CA y portafusibles

Enchufe de CA: conecte el cable de alimentación para obtener la fuente de alimentación de CA

Portafusibles: reemplace el fusible con la especificación correcta

14. Ant

Esta es la antena para micrófono inalámbrico VHF

15. VHFPOWER

Encender/apagar la POTENCIA VHF

16. V MIC VOL

Esta perilla se usa para ajustar el volumen del micrófono VHF

17. Instrucciones del reproductor de MP3

(1). USB/SD Conector

Un conector USB/SD para entrada de señal auxiliar y reproductor de Mp3. (2). Botón de reproducción/pausa

Presione para iniciar o pausar la reproducción de archivos en unidades flash USB/SD/MMC.

Si está en el modo de radio FM, presione el botón de búsqueda para buscar estaciones y almacenarlas en la memoria

(3). Stop Button

Este botón detiene la reproducción de unidades USB/SD/MMC/BLUETOOTH

(4). MODE

Presione este botón para elegir el estado FM/BLUETOOTH/USB/SD para la señal.

Nombre de Bluetooth en el teléfono: ZY-BT1

(5). Botón de marcha atrás

Presione en el modo de reproducción Unidad USB/SD/MMC para volver a la canción anterior, si presiona y mantiene presionada la reproducción de la canción. En modo FM vuelve a la emisora anterior. Este botón también se usa para configurar la fecha, la hora, la alarma y el temporizador de apagado automático.

(6). Botón de avance

Presione en el modo de reproducción Unidad USB/SD/MMC para avanzar a la siguiente canción, si mantiene presionado el botón avanza la canción que se está reproduciendo actualmente. En modo FM salta a la siguiente emisora. Este botón también se usa para configurar la fecha, la hora, la alarma y el temporizador de apagado automático.

14. Remita todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad, o se ha descartado.

115. Nunca rompa el pin de tierra. Solicite nuestro folleto gratuito "Peligro de descarga eléctrica y puesta a tierra". Conéctelo únicamente a una fuente de alimentación del tipo marcado en la unidad junto al cable de alimentación.

116. Si se va a montar este producto en un bastidor de equipo, se debe proporcionar un soporte trasero.

17. Este aparato eléctrico no debe exponerse a goteos o salpicaduras y se debe tener cuidado de no colocar objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el aparato.

18. El interruptor de encendido/apagado de esta unidad no rompe ambos lados de la red principal. Puede haber energía peligrosa dentro del chasis cuando el interruptor de encendido/apagado está en la posición de apagado. El enchufe de red o el acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

Instrucciones de control del panel

1. MIC IN (1/4" jack & XLR)

Esto se usa para conectar el cable del micrófono para obtener la señal del micrófono.

2. Line in (XLR & RCA)

Estos conectores se utilizan para obtener la señal del reproductor de CD, casete.

3. Line out (1/4" jack & XLR)

Esto se utiliza para dar salida a la señal a otra caja de altavoz activa o amplificador.

4. Mic Vol

Esta perilla se usa para ajustar el volumen de la entrada del micrófono.

5. ECHO

Esta perilla se usa para ajustar el volumen del efecto de eco.

6. Master Vol

Esta perilla se usa para ajustar el volumen total del producto

7. Line Vol

Esta perilla se usa para ajustar el volumen de Line in

8. MP3 Vol


Esta perilla se usa para ajustar el volumen del reproductor de mp3

9. Indicador de carga

Cuando la batería esté cargada, este indicador se iluminará

10. Low Indicator

Cuando el volumen de la batería está en un nivel bajo, este indicador se iluminará

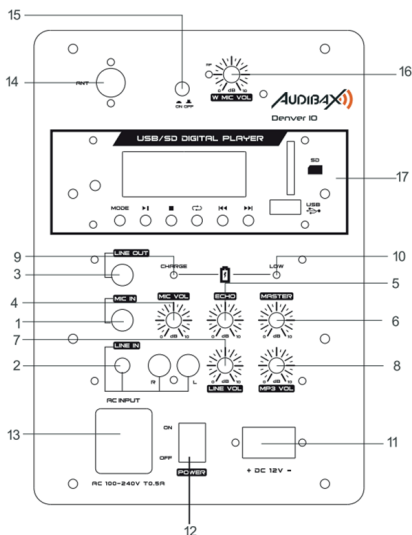

15. Never break off the ground pin. Write for our free booklet "Shock Hazard and Grounding." Connect only to a power supply of the type marked on the unit adjacent to the power supply cord.

16. If this product is to be mounted in an equipment rack; rear support should be provided.

17. This electrical apparatus should not be exposed to dripping or splashing and care should be taken not to place objects containing liquids, such as vases, upon the apparatus.

18. The on/off switch in this unit does not break both sides of the primary mains. Hazardous energy can be present inside the chassis when the on/off switch is in the off position. The mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Panel control instruction

1. MIC IN (1/4" jack & XLR)

This is used to connect microphone cable to get signal from microphone

2. Line in (XLR & RCA)

These connectors are used to get signal from CD player, cassette

3. Line out (1/4" jack & XLR)

This is used to output signal to another active speaker box or amplifier

4. Mic Vol

This knob is used to adjust the volume of microphone input

5. ECHO

This knob is used to adjust the volume of echo effect

6. Master Vol

This knob is used to adjust the total volume of the product

7. Line Vol

This knob is used to adjust the volume of Line in

8. MP3 Vol

This knob is used to adjust the volume of mp3 player

9. Charge Indicator

When the battery is charge, this indicator will be illuminated

10. Low Indicator

When the volume of battery is at low level, this indicator will be illuminated

11. DC12VIN

This is to connect to DC12V power supply to get electrical power


12. Power switch

Turn on / off the product

13. AC socket and fuse holder

AC Socket: Plug in power cable to get AC power supply

Fuse holder: Please replace the fuse with correct specification

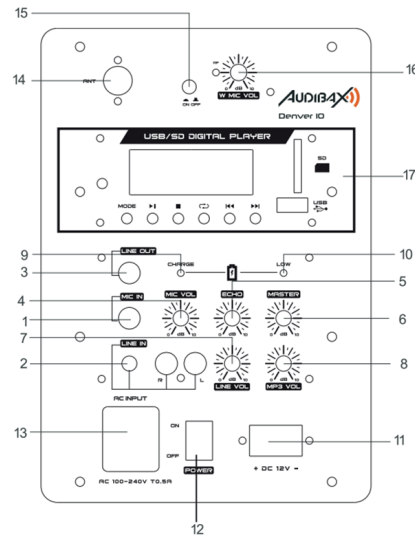

14. Ant

This is the antenna for VHF wireless microphone

15. VHFPOWER

Turn on/ off the VHF POWER

16. V MIC VOL

This knob is used to adjust the volume of VHF microphone

17. MP3 Player instruction (1).USB/SD Connector

A USB/SD Connector for auxiliary signal input and Mp3 player. (2).Play/Pause Button

Press to boot or pause playback of files on USB flash drives/ SD/ MMC. If you are in FM Radio mode, pressing the seek button to search stations and store them in memory

(3).Stop Button

This button stops playback of USB drives / SD/ MMC/BLUETOOTH

(4). MODE

Press this button to choose FM/BLUETOOTH /USB/SD status for signal.

Bluetooth name on the phone : ZY-BT1

(5). Reverse Button

Press in playback mode USB Drive/SD/MMC to return to the previous song, if you press and hold back the song playing. In FM mode returns to the previous station. This button is also used to set the date, time, alarm and sleep timer.

(6). Forward Button

Press in the playback mode USB Drive/SD/MMC to advance to the next song, if you hold down the button advances the currently playing song. In FM mode jumps to the next station. This button is also used to set the date, time, alarm and sleep timer.

Specification Chart

| | |
|--------------------|--|
| Model No | DENVER10 |
| Woofer | 10", 1.5"VC |
| Tweeter | 25mm,Titanium |
| Frequency Response | 60Hz-20KHz |
| Impedance | 4OHM |
| Amplifier | Analog power supply,Class-D |
| Mic in | 1/4"jack |
| Line in | RCA&3.5mm jack |
| Line out | 1/4"jack |
| Battery | 2.2A 12V |
| VHF Mic | 1 PC |
| MP3 Player | led display,remote control,bluetooth,USB/SD,folder |
| Power | 350W |
| N.W | 7.50KG |
| G.W | 9.25KG |
| Package size | 385x325x565mm |

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al producto.

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica; ¡NO ABRIR!

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Solicite el servicio a personal de servicio calificado.

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas o riesgos de incendio, este aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad, y no deben colocarse sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones. Antes de usar este aparato, lea la guía de operación para más advertencias.



Terminal de puesta a tierra de protección. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra de protección.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Al usar productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y un tercer enchufe con conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera punta se proporciona para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo pellizquen, especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto en el que salen del aparato.
11. Utilice únicamente aditamentos/accesorios proporcionados por el fabricante.
12. Utilícelo únicamente con un carro, soporte, trípode, ménsula o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se use un carrito, tenga cuidado cuando mueva la combinación de carro/aparato para evitar lesiones por vuelco.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.