

# INSTRUCCIONES MONTAJE

## Conectores XLR Rean-Neutrik

**A.-** Deslizar el capuchón por el cable



Cable O.D.: De 5 a 8 mm



**B.-** Prepara el cable como se muestra en la imagen




**C.-** Inserte los cables en los terminales y suéldelos

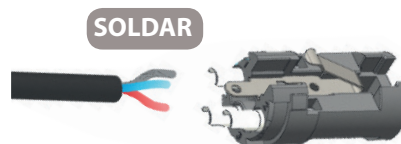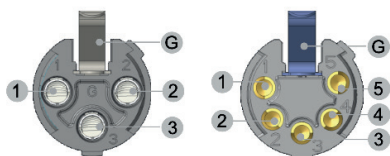


**D.-** Coloque el mandril en el cable

Atención: preste atención a la clave de guía



**E.-** Deslice el mandril e insértelo en la carcasa

Atención: Alinee el inserto colocándolo como se muestra en la imagen



**F.-** Finalice el montaje girando el capuchón sobre el conector



**G.-** Vista conector acabado con el cable

