

Código	Descripción
STICK-GU2 Negro	Universal panel Tactil Stand DMX controller Negro
STICK-GU2 Blanco	Universal panel Tactil Stand DMX controller Blanco



El Universal panel Tactil STICK 2 es uno de los desarrollos más interesantes dentro del mercado arquitectónico.

The Universal Touch panel STICK 2 is one of the most interesting developments in the architectural market.

El controlador viene pre-cargado con efectos RGB y puede ser programado con el software de Easy Stand Alone.

The controller comes pre-loaded with RGB effects and can be programmed with Easy Stand Alone software.

Las características de la unidad:

Controlador DMX512 Stand Alone con frente de vidrio
3 botones sensibles al tacto para más simplicidad y fiabilidad
Escenas dinámicas creadas paso a paso con tiempos ajustables
Ajuste en vivo de la intensidad y el color de una escena
Programable con el cable USB y software de control incluidos
Bloque conector de 5 contactos en la parte trasera: 3-DMX 2-potencia
Funciona con un adaptador de 5-12V AC/DC (opcional)
128 canales DMX
Dimensiones: 86x86mm, sólo 10 mm de grosor
Peso 130 gr
Alimentación 5,5v a 18v DC
Certificados EC, EMC, ROHS, ETL, UL
Protección IP20
Temperatura de 0° a 50°C
Disponibles en color negro o blanco
Tecnología ARM 32bit
Puede controlarse su programación con PC, MAC o Tabletas con USB

The characteristics of the unit:

DMX512 Controller Stand Alone with glass front.
3 touch-sensitive buttons for more simplicity and reliability.
Dynamic scenes created step by step with adjustable time
Live Adjust intensity and color of a scene
Programmable USB cable and control software included
5-pin connector block on the back: 3-DMX 2 - Power Adapter works with a 5-12V AC / DC (optional)
128 DMX channels
Dimensions: 86x86mm, only 10 mm thick
Weight 130 gr
Power 18V DC 5.5 V to
Certificates CE, EMC, ROHS, ETL, UL
IP20 protection
Temperature of 0 ° to 50 ° C
Available in black or white
32bit ARM technology
To control their programming with PC, MAC or USB Tablets.

Opciones de control

Modo Color

Pulsando el botón izquierdo o derecho permite el acceso directo a cualquier color. Un solo toque permite el acceso a los colores básicos. Al pulsar las 2 flechas a la vez y volverá al color por defecto.

Modo escenas

Los botones izquierdo y derecho le permite cambiar la escena actual. Una escena puede ser estática (un paso) o dinámica (varios pasos con fade / tiempo de retención)

Modo Dimmer

Los botones izquierdo y derecho se pueden utilizar para cambiar el brillo. Al pulsar las 2 flechas al mismo tiempo se restablecerá al nivel predeterminado.

Control Options

Color mode


Holding the left or right button allows direct access to any color. Allows one-touch access to basic colors. Pressing the 2 arrows at once to return to the default color.

Scene mode

The left and right buttons allow you to change the current scene. A scene can be static (one step) or dynamic (several steps fade / retention time)

Dimmer mode

The left and right buttons can be used to change the brightness. Pressing the 2 arrows at the same time will reset to default level.

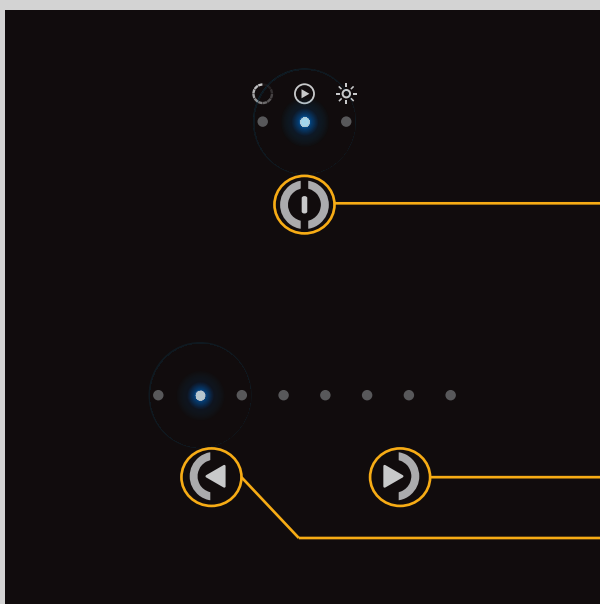

ON/OFF
CHANGE MODE
color, scene and
dimmer mode

NEXT
PREVIOUS